

LAIDINIS 8 ZONŲ VALDIKLIS KONVEKA TW-C

MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



PRODUKTO APRAŠYMAS

Konveka TW-C, dirbdamas kartu su kambario termostatais Konveka TW230-16, reguliuoja iki 8 patalpų temperatūrą. Tai leidžia palaikyti skirtingą temperatūrą kiekvienoje patalpoje, užtikrinant didesnį komfortą ir energijos taupymą.

TW-C, sušildamas 230V įjungimo/išjungimo signalą, valdo pavaras, katilus ir cirkuliacinius siurblius.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Maitinimo įtampa	100 – 240V AC, 50/60 Hz
Maksimalus srovės stiprumas	5A
Maksimali vartojama el. galia	<2W
Katilo ar cirk. siurblio suveikimo atidėjimo variantai	0/30/45/90/120 sek.
Eksplotavimo temperatūra	0 - 45°C
Eksplotavimo ir sandėliavimo drėgmė	5 - 95% RH (be kondensavimosi)
Sandėliavimo temperatūra	-10 iki 45°C
Matmenys	240X 110 X 42 mm
Tvirtinimas	Prie DIN bėgelio

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

Valdiklis	1 vnt.
Naudotojo instrukcija	1 vnt.

PAGRINDINIAI YPATUMAI

- Iki 8 patalpų šildymo ir vėsinimo valdymas
- Katilo ar šilumos siurblio valdymas su reguliuojamu suveikimo atidėjimu 0/30/45/90/120 sek.
- Cirkuliacinio siurblio valdymas su reguliuojamu suveikimo atidėjimu 0/30/45/90/120 sek.
- LED indikatoriai
- Montavimas ant DIN bėgelio
- Lengvas ir greitas laidų prijungimas

VEIKIMO PRINCIPAS

- Kiekvienas kontūras valdomas savarankiškai.
- Kai termostatas siunčia signalą, atidaromas atitinkamo kontūro termoelektrinis vožtuvas; kai joks termostatas signalo nesiunčia, atitinkamo kontūro termoelektrinis vožtuvas uždaromas. Kiekvienas kontūras turi atidarymo LED indikaciją centralės dangtelyje.
- Katilo pasyvus sujungimas: jei bent vienas kontūras įjungtas, katilui siunčiamas pasyvaus sujungimo signalas. Jei nei vienas kontūras neįjungtas, katilui siunčiamas pasyvaus išjungimo signalas. Katilo įjungimas turi LED indikaciją centralės dangtelyje.

- Cirkuliacinio siurblio aktyvus sujungimas: jei bent vienas kontūras įjungtas, cirk. siurbliui siunčiamas aktyvus sujungimo signalas. Jei nei vienas kontūras neįjungtas, cirk. siurbliui siunčiamas išjungimo signalas. Siurblio įjungimas turi LED indikaciją centralės dangtelyje.

DERINIMO FUNKCIJA


Jei reikia derinti arba patikrinti, ar centralė veikia tinkamai, prieš įjungiant maitinimą paspauskite ir palaikykite derinimo mygtuką. Šiuo atveju laiko dėsims yra neaktyvus, ir galima greitai patikrinti centralės veikimą. Jei 20 minučių po patikrinimo neatliekami jokie veiksmai, derinimo funkcija tampa neaktyvi.

MONTAVIMAS




Valdiklio montavimo darbus galima atlikti tik atjungus el. maitinimą! Prisilietimas prie pajungtų maitinimo kabelių gali sukelti rimtų sužalojimų arba net mirtį! Visus montavimo ir elektros instaliacijos darbus turi atlikti profesionalus elektrikas!

JUNGIMO SCHEMA

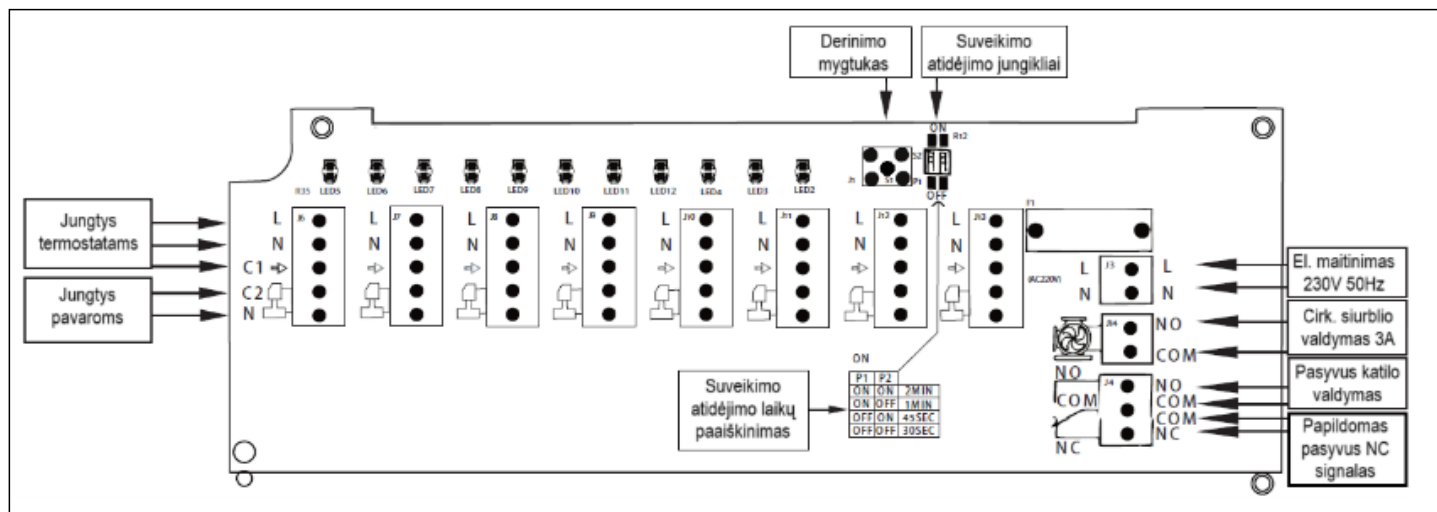

PRINCIPINĖ JUNGIMO SCHEMA

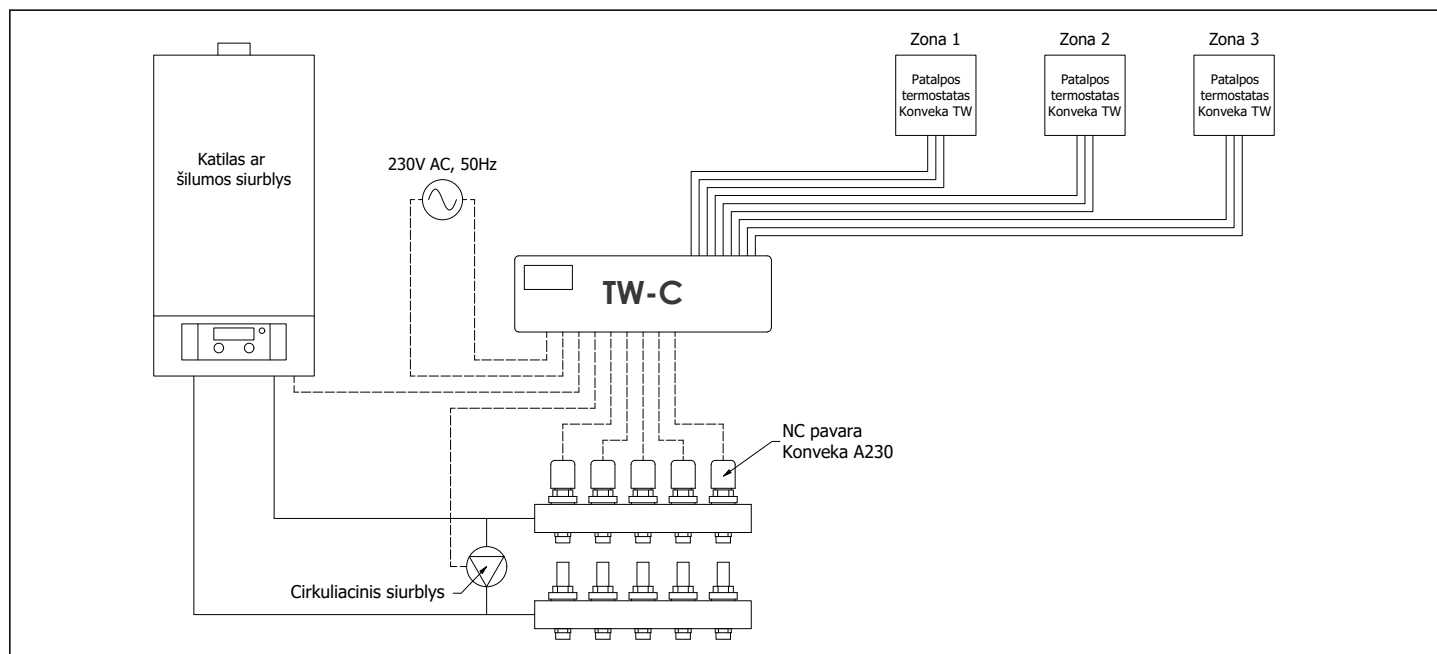

GARANTIJA

Valdikliui suteikiama 24 mėnesių garantija. Atsiradus gedimui garantijos laikotarpiu ar po jo arba jei turite kokių nors neaiškumų, prašome susisiekti su mumis:

Telefono nr.	El. paštas
+370 677 06303	sales@konveka.lt
+370 600 05968	donatas@konveka.lt