

КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ KONVEKA MT230



DUOMENŲ LAPAS

Описание
продукта



MT230 предназначен для регулирования температуры в помещении с электрическим или гидравлическим подогревом пола. Управление термостатом осуществляется поворотом ручки управления. Светодиодный индикатор показывает состояние активности системы отопления.


Технические
характеристики

Питание	AC230V±10%, 50-60Hz
Максимальный ток	16A
Диапазон настройки температуры	5 - 40°C
Максимальная температура	50°C
Точность измерения температуры	±0.5°C
Температура при эксплуатации	-5 - 50°C
Класс защиты	IP20
Материал корпуса	огнестойкий PC
Длина кабеля датчика пола	3 м
Размеры	86 x 86 x 50 мм

Стандартная
комплектация

Термостат	1 шт.
Датчик температуры пола	1 шт.
Крепежные винты	2 шт.
Руководство пользователя	1 шт.

Размеры

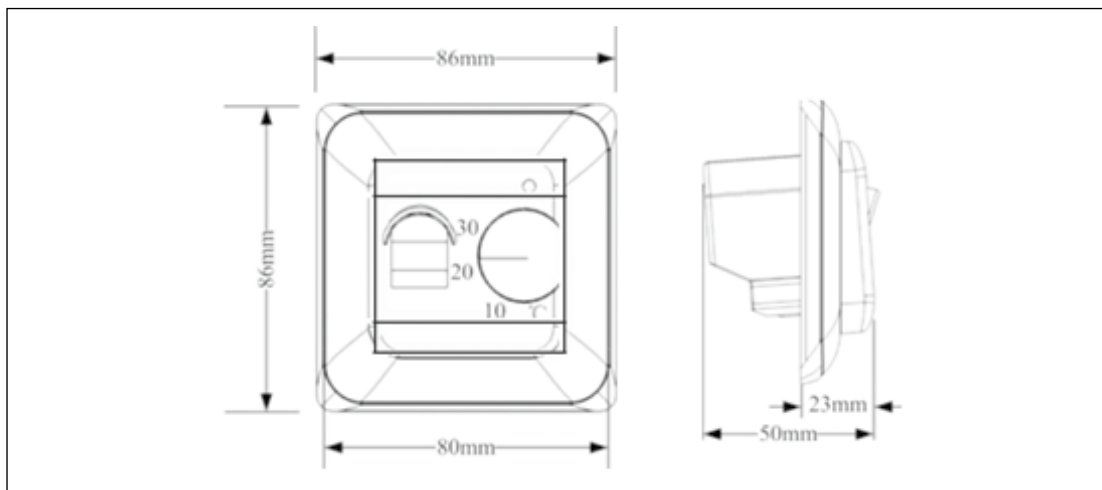


Монтаж

MT230 устанавливается в стандартную монтажную коробку. Чтобы термостат работал точно, он не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, не должен находиться возле окон или дверей или на холодных стенах дома. Высота установки от пола 120 – 150 см.






Монтаж термостата можно производить только отключив питание! Прикосновение к силовым кабелям под напряжением может привести к серьезной травме или даже смерти! Все монтажные и электромонтажные работы должен выполнять профессиональный электрик!

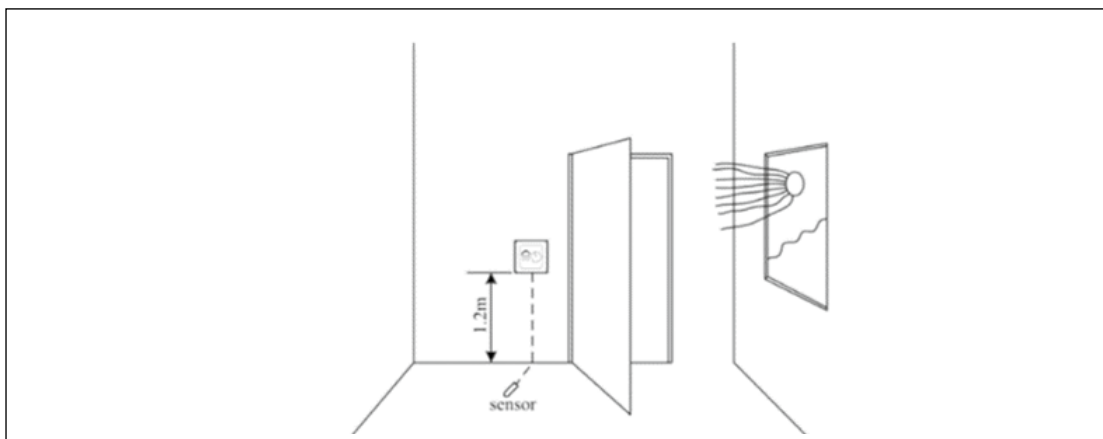

Датчик температуры пола размещается в монтажной трубе, установленной в полу, конец которой должен быть заглушен. Монтажная труба укладывается в максимально высокий слой бетона. Кабель датчика можно удлинить до 50 см с помощью отдельного кабеля.


Процесс установки

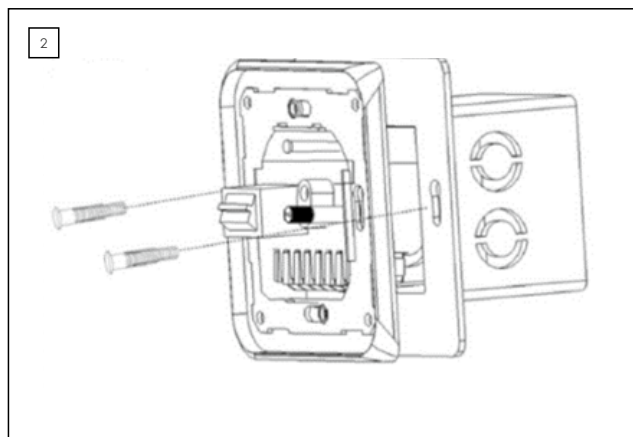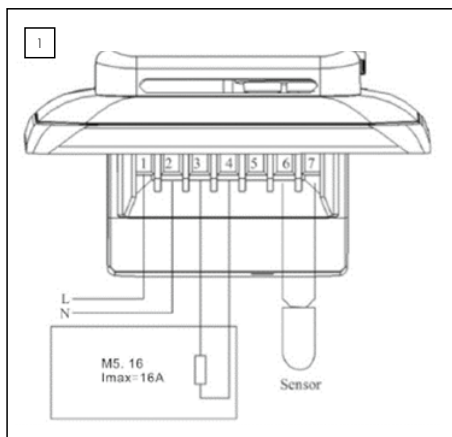

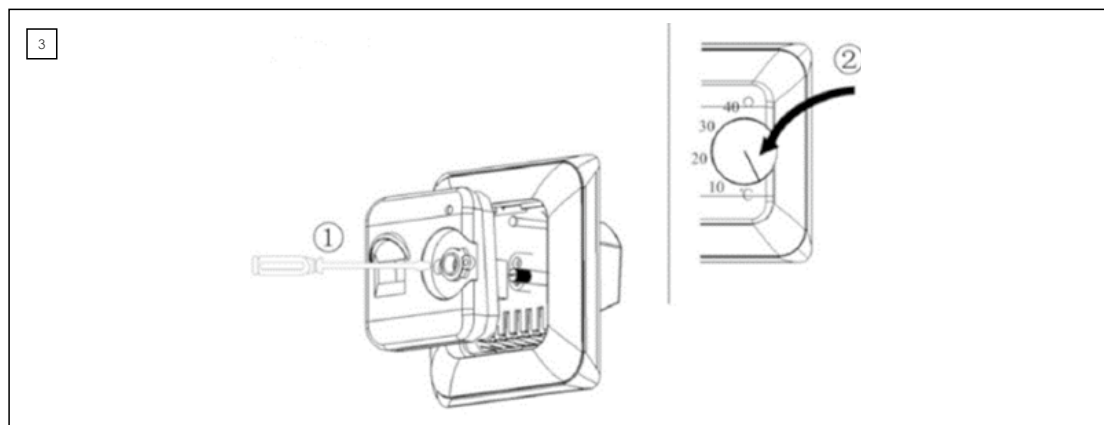

Настройка температуры

Диапазон шкалы регулировки температуры термостата составляет от 5 до 40°C. Температура регулируется поворотом ручки управления. Для более удобной регулировки термостат оснащен светодиодным индикатором, который светится КРАСНЫМ светом при включенном обогреве. Приступая к использованию термостата, рекомендуется установить максимальную температуру до тех пор, пока не будет достигнута желаемая температура помещения или пола. Затем ручку управления следует повернуть назад до тех пор, пока не погаснет светодиодный индикатор. Таким образом, можно выполнить несколько регулировок для достижения желаемой температуры.

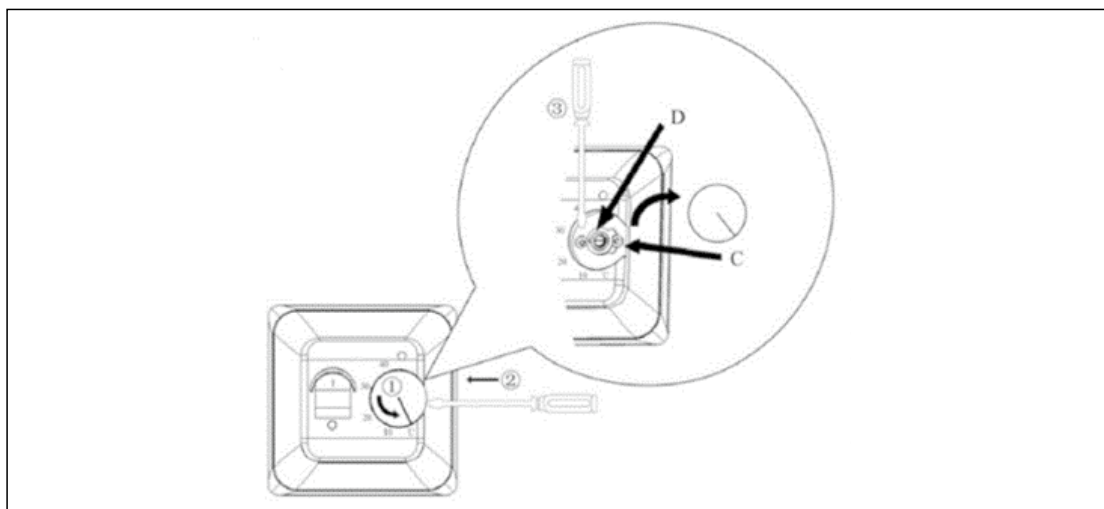

Регулировка термостата

Настройку термостата можно отрегулировать в соответствии с фактической температурой. Измерьте температуру точным термометром. Снимите колесо управления, поверните стержень (D) и переместите ручку управления так, чтобы отображаемая линия температуры совпадала с измеренной термометром температурой.

Настройка максимальной/минимальной температуры

За ручкой управления находится фиксирующий механизм, ограничивающий возможную регулировку. Ослабив маленький винт С, можно заблокировать диапазон шкалы, например, от 20°C до 25°C.

Гарантия

Термостат поставляется с 24-месячной гарантией. Если он выйдет из строя в течение гарантийного периода или после его окончания, или если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Номер телефона	Электронная почта
+370 677 06303	sales@konveka.lt
+370 600 05968	donatas@konveka.lt